


Detalle de laserizado y etiqueta

- \* Colocar 4 premsaestopas de M12 y 2 premsaestopas de M20 (romper los 2 pretrquetados de diámetro M20). Todos los premsos van situados en la parte inferior.
- \* Laserizar y colocar triángulo de peligro por riesgo eléctrica. 1700530001
- \* Colocar etiquetas señalizadoras SCHT 14/6 con el texto indicado. 1269060000
- \* Colocar regletero a la altura adecuada de la caja para lograr su óptimo cierre.
- \* Cablear y colocar punteras tal y cómo se indica en el esquema.
- \* Colocar barra de tierra.
- \* Colocar tapas cubremódulos en la tapa para cubrir los bornes. 7791400264

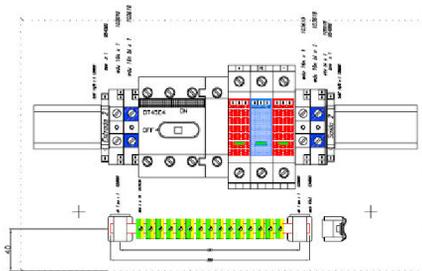

		Tolerancias libres: ±0.5			
		Taladros: ±0.25			
	Fecha	Nombre	Codigo Alemana:		
	Dibujado	251108	Carles C.		
	Comprob.	251108			
	Escala:	1:1	Revisado		
	Sustituye a:	Modificado			
	Sustituido por:		Lanzamiento:		