


- * Colocar 8 prensaestopos de M12 y 2 prensaestopos de M20 (romper los 2 pretraquelados de diámetro M20). Todas las presmas van situadas en la parte inferior.
- * Laserizar y colocar triángulo de peligro por riesgo eléctrico. 17005.30001
- * Colocar etiquetas señalizadoras SCCHI 14/5 con el texto indicado. 1269060000
- * Colocar regletero a la altura adecuada de la caja para lograr su óptimo cierre.
- * Cablear y colocar punteras tal y cómo se indica en el esquema.
- * Colocar barra de tierra.

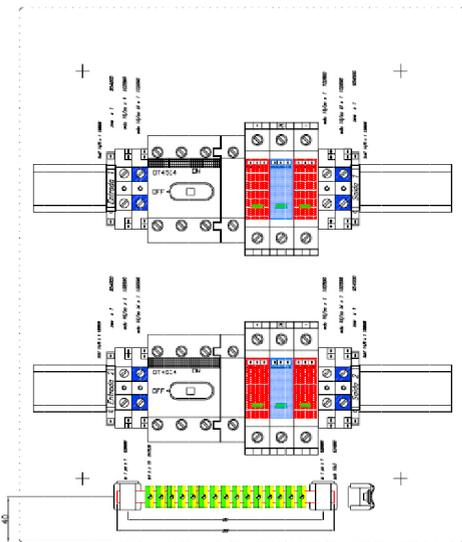

Bloque protector de sobretensiones BB82340001

		Tolerancias libres: ±0.5			
		Taladros: ±0.25			
				<input checked="" type="checkbox"/>	
				Hoja: 1 N. hojas: 1	
		Fecha	Nombre	Codigo Alemania:	
		Dibujado	051108 JCMedina		
		Comprob.	051108		
		Revisado			
		Modificado	221008 Carles C.		
Escala: 1:1					
Sustituye a:					
Sustituido por:					
		<input checked="" type="checkbox"/>		Lanzamiento:	